TOSHIBA

东芝条码打印机

B-450-TS22-CN 系列

使用手册



声明

此为 A 级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。



左图: CCC 认证标志

在中国大陆(除港、澳、台之外),本产品获得了中国强制性产品质量认证—CCC 认证。

注意:

不可接触机器的运动部件. 当手指、珠宝饰物、衣服等进入运动部件后为减少发生的危险, 清将开关拨到"OFF"位置以停止运动.

警告使用者:

這是甲類的資訊產品,在居住的環境中使用時,可能會造成射頻干擾,在這種情況下,使用者會被要求採取某些適當的對策.

在未得到制造商的明确授权之前,用户不能擅自改变设备的使用条件,否则将被取消使用该设备的权限。

Centronics 是 Centronics Data Computer Corp.的注册商标

Data Matrix 是 International Data Matrix, Inc.的注册商标

PDF417 是 Symbol Technologies, Inc.的注册商标

Micro PDF417 是 Symbol Technologies, Inc.的注册商标

OR code 是 DENSO CORPORATION 的注册商标

Maxi code 是 United Parcel Service of America, Inc. 的注册商标

Microsoft 是 Microsoft Corporation 的注册商标

Windows 是 Microsoft Corporation 的注册商标

注意:

- 1.本手册在没有经过东芝 TEC 公司的同意不准全部或部分进行复制.
- 2.本手册有可能不经通知而有所改动.
- 3.如果对本手册有任何问题,请联系当地的负责服务的代理商.

Copyright © 2008 by TOSHIBA TEC CORPORATION All Rights Reserved 570 Ohito,lzunokuni-shi,Shizuoka-ken,JAPAN

安全性概述

在操作和维护设备中个人安全是一个非常重要的问题. 因此本手册中包含了有关操作上的警告和提醒注意的内容. 在操作和维护机器前应当阅读和理解这些警告和提醒注意的内容.

不要企图自己修理或修改本机器,如果发生故障后,使用本手册中的方法不能克服,那么请您关机,拔掉电源,然后与授权的东芝泰格的代理商进行联系。

各符号的意义



此符号表示警告的内容(包括注意事项)

特别要警告的内容在△符号中

(左边的符号表示一般的提醒注意)

本符号表示禁止的动作(禁止的内容)

特别要禁止的内容表示在 ○ 符号内或其旁边

(左边的符号表示"不要拆卸")



本符号表示必须进行的动作

特别要指示的内容表示在●符号内或其旁边

(左边的符号表示"从插座中拔出电源连接插头")




警告

下面的指示表示如果对机器进行不恰当的与指示相违背的操作时,将可能引起严重伤害或者死亡的危险。



禁止接入任何与规定交流电压不符的电源。



■禁止使用与机器铭牌上 标注不符的电压,否则会 引起火灾或者电击。



■禁止用湿的手插拔电 源插头,否则会受到电 击。



禁止



■如果此设备和其他大耗 电量的设备使用同一个插 座,则在使用这些设备的 时候将会引起电流的大幅 度波动。一定要给此设备 提供一个单独的插座, 则会引起火灾或者电击。



■不要把金属物体或者 装有水的容器比如花 瓶,花盆或者杯子等放 在设备上。如果金属物 体或者溅洒出的液体进 入设备,会引起火灾或 者电击。



■请勿将金属、易燃物体或者其他外物从通风槽中落入或插入到设备中,否则会引起火灾或者电击。



■请勿刮擦、损坏或更改 电源线。请勿将重物放置 到电源线上,不要拉扯或 者过多弯曲电源线,以免 引起火灾或者电击。



拔掉电源插头



■如果设备不慎摔落或外 壳损毁,请拔掉电源插 头,然后和授权的东芝泰 格代理商取得联系获得帮 助。在这种情况下,若仍 继续使用会引起火灾或者 电击。



拔掉电源插头



■如果机器处于不正常状态,例如冒烟或有异味,继续使用可能引起火灾或电击,此时应立即关掉电源,拔出电源插头,与东芝泰格的代理商进行联系请求帮助。



拔掉电源插头



■拔出电源线的时候,注 意一定要握住插头部分拔 出。如果握住线部分拔拽 会使里面的金属线扯断或 者暴露出来而引起火灾或 者电击。



■如果有外物(如金属碎片、水、液体等)进入设备,首先关掉开关并且将电源线和插销拔掉,然后与授权的东芝泰格代理商取得联系获得帮助。如果在这样的状态下继续使用本设备会引起火灾或者电击。



■不要擅自打开机箱维修 或者改装设备。设备内的 高电压很热的部件或者锐 利的边沿都可能使人受 伤。



■保证本设备安全接好地 线。扩展电缆线也应该接 地。如果接地的方式不恰 当会引起火灾或者电击。



注意

这个符号表示,如果对此设备作不恰当的与提示相违背的操作,将可能引起严重伤害或者有死亡的危险。

预防措施

下面的提醒将帮助你保证机器连续正常的运行.

- ●要避免机器处于下面的不利状态:
- ★温度超出规定
- ★直接光照
- ★高湿度

- ★与其它设备共享电源
- ★过度的震动
- ★灰尘/煤气
- ●机壳应用干的或微浸淡洗涤剂的布擦洗. 永远不要用稀料或其它挥发性溶液擦洗塑料机壳.
- ●只允许使用**东芝泰格**规定使用的打印纸和碳带.
- ●严禁将打印纸和碳带储存在能直接暴露在阳光直晒、高温、高湿、灰尘或煤气的地方.
- ●保证打印机工作在一个水平面上.
- ●当发生打印故障时, 所有存储在机器内存中的数据可能遗失掉.
- ●尽量避免与高电压设备或易于引起电源干扰的设备使用共同的供电电源.
- ●当你在对机器内部进行处理或清理机器时,请将电源插头拔下.
- ●保持你的工作环境没有静电干扰.
- ●不要在机器上放置重物, 因为这样可能引起不平衡而跌落, 从而伤人.
- ●不要堵塞机器的通风孔,这样容易使机器内部升温而引起火灾.
- ●不要将身体斜靠在机器上, 以免跌落引起伤害.
- ●要注意不要被打印纸切刀伤害了自己.
- ●长时间不使用时应拔掉机器的电源线.

维护要求

●利用我们的维修服务

在购买了机器后,与东芝泰格的代理商每年联系一次进行机器内部的清洗.否则由于灰尘的积累会引起火灾或故障.特别是在阴雨季节前的清洗尤其有效.

- ●我们预防性的维护服务执行周期性检查和其它为满足机器质量和性能要求而进行的维护工作,可预防偶然事件的发生.具体事宜请与东芝泰格的代理商联系请求帮助.
- ●利用杀虫剂和其它化学制剂

不要将机器暴露在杀虫剂或其它挥发性溶液中. 这将引起机壳和其它部件变形或机壳掉漆.

<u>目录</u>

1.	引言	1
	1.1 应用模型	1
	1.2 附件	1
2.	规格	_
	2.1 一般规格	_
	2.2 打印机规格	_
	2.3 打印纸(标签/)规格	•
	2.5 选件	3 3
3.	外观	_
J.	3.1 前后视图	-
	3.2 操作面板	1
4.	安装过程	5
	4.1 安装供纸架单元	_
	4.2 连接电源线和电缆	5
5.	加载碳带	6
6.	加载打印介质	8
7.	纸和碳带的保护和处理	•
8.	连接打印机电缆	13
9.	打开打印机	
9. 10.	安装打印机驱动程序	
10.	女教打中心数列程序	
	10. 2 概述	
	10.3 安装打印机驱动程序	
	10.4 卸载打印机驱动程序	
	10.5 增加/删除局域网端口	
	10.6 注意事项	
	10.7 使用打印机驱动程序	32
11.	联机模式	33
	11.1 联机操作	
	11.2 诊断测试操作与测试打印	35
	11. 3 局域网和 BASIC 设置	
12.	一般维护	38
	12.1 清洗	38
	12.2 外壳	39
	12.3 塞纸的处理	40
13.	故障诊断	42
	表 1 LED 指示	44
•	た。	45
	R- グ・ 最3 打印样本	

1. 引言

感谢您选择了东芝 B-450 系列热敏/热转印打印机. 这新一代高性能高质量打印机装备了最新的硬件,包括最新发展的高分辨率(11.8 点/mm,300 点/英寸)打印头. 它允许在最大可达 101.6mm/秒(4 英寸/秒)的速度下进行非常清晰的打印. 其它的标准特性包括含有一个外部送纸器.


重要选件包括一个打印纸剥离器和切刀.

本手册包括一般有关的建立和维护信息,为了得到打印机的最高性能和最大寿命应当仔细阅读本手册.对一般的问题请参考本手册并保存好以备长期使用.

1.1 应用模型

●B-452-TS22-CN

模型名的说明:

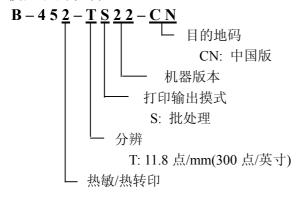

1.2 附件

电源线(1 个)



供纸架单元 (1 个)



内垫 (2 个)



纸轴夹盘 (2 个)



驱动CD-ROM (1 个) P/No. 7FM01065100



2. 规格

2.1 一般规格

项目 机型	B-452-TS22-CN
供电电压	220-240V, 50Hz
功耗	0.41A, 最大 74W(不打印时: 0.15A, 最大 23.5W)
工作温度	5℃~40℃
相对湿度	25%~85%RH(无凝结)
尺寸	270mm(宽)X245mm(高)X200mm(深),当有供纸架单元时为 410mm(深).
重量	4.7Kg(不含纸和碳带)

2.2 打印机规格

机型					
项目	B-452-TS22-CN				
打印头	热敏打印头 11.8 点/mm(300 点/英寸)				
打印方法	热敏或热转印				
打印速度	50.8mm/秒(2 英寸/秒);对串行条形码和二维条形码为 101.6mm/秒(4 英寸/秒)				
11小巫汉	105.7mm(4.16 英寸)				
最大打印宽度	批作业(连续)模式、剥离模式(选件)和切刀模式(选件)				
走纸方式	(剥离和切刀模式均须在安装了相应选件后才可得到)				
可打印条形码类型	JAN8、JAN13、EAN8、EAN8+2digits、EAN8+5digits、EAN13、EAN13+2digits、				
VVV AMD VDC=	EAN13+5digits、UPC-E、UPC-E+2digits、UPC-E+5digits、UPC-A、UPC-A+2digits、				
	UPC-A+5digits、MSI、ITF、NW-7、CODE39(Standard)、CODE39(Full ASCII)、				
	CODE93、CODE128、High priority customer bar code、Industrial 2 to 5、UCC/EAN128、				
	Customer Bar Code、POSTNET、RM4SCC、KIX code				
	Matrix 2 of 5 for NEC, RSS-14, RSS-14 stacked, RSS-14 stacked omnidirectional,				
	RSS Limited、RSS expanded、RSS expanded stacked				
二维条形码	Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, QR code, Maxi code, CP code				
图形	使用 Windows 驱动可得到所有类型的图形文件. 但使用程序命令时只能得到 BMP				
以 拱	和 PCX 两种.				
字模	Times Roman (6 种尺寸)、Helvetica(6 种尺寸)、Presentation(1 种尺寸)、Letter Gothic(1 种尺寸)、Presentation(1 种尺寸)、Cothic 7755 Physical Roman (6 种尺寸)、Cothic 7755 Physical Roman (6 种尺寸)、Cothic 7755 Physical Roman (6 种尺寸)、Letter Gothic(1				
	种尺寸)、Prestige Elite(2种尺寸)、Courier(2种尺寸)、OCR(2种类型)、Gothic725 Black				
	(1 种尺寸)、Writable characters、Outline font(8 种类型)、Optional True Type Fonts(21 种类型).				
旋转	0°、90°、180°、270°				
标准接口	USB				
M.E.Z.	局域网				
	并口(Centronics)				
可选设备	串口(RS-232C, B-7704-RS-QM-R)				
	扩展输入/输出接口板(B-SA704-IO-QM-R)				

^{*}Data Matrix 是 International Data Matrix, Inc.的注册商标

PDF417 是 Symbol Technologies, Inc. 的注册商标

Micro PDF417 是 Symbol Technologies, Inc.的注册商标

QR code 是 DENSO CORPORATION 的注册商标

Maxi code 是 United Parcel Service of America, Inc.的注册商标

2.3 打印纸(标签/)规格

单位:mm

标签处理模式 项目		批作业模式	剥离模式	切刀模式		
一个标签的跨度		15.0—999.0	25.4—999.0	分离型:37.0—999.0		
标签长度		13.0—997.0	23.4—997.0	连续型:25.4—999.0 31.0—993.0		
包括底纸后的宽度		25.4—114.0				
标签宽度		22.4—111.0				
间隙长度	间隙长度		2.0—20.0	6.0—20.0		
黑标长度(Tag)		2.0—20.0				
有效打印宽度		10.0—105.7				
有效打印长度	分离型	15.0—500.0				
1 有效打印 下皮	连续型	15.0—500.0				
打印速度变化区间		1.0				
黑标长度(Label)		最小 2.0				
纸卷外径		最大 ϕ 152.4(纸轴直径为 ϕ 38、40、42 或 76.2)				
纸厚度		0.1—0.17	0.13—0.17	0.1—0.17		

注: 分离型标签指含有底纸标签分离地贴在其上的标签打印纸; 连续型的是指标签与底纸一体的打印纸(译者注).

2.4 碳带规格

类型	卷轴型
宽度	60mm—110mm
长度	(300m)
外径	Φ65mm(最大)

注: 1.为保证打印质量和打印头的寿命请使用东芝 TEC 规定的打印纸和碳带.

2.5 选件

选件名称	类型	描述
切刀模块	B-7204-QM-R	一种"停止切割"旋转型切刀
剥离器模块	B-7904-H-QM-R	此模块使用拉紧部件和剥离部件从背纸上将标签剥离
扩展 I/O 接口板	B-SA704-IO-QM-R	在打印机内安装此模块后将允许一个外部设备, 例如键
		盘模块, 与一个唯一的接口相连接.
串行接口板	B-7704-RS-QM-R	安装该 PC 板卡将提供一个 RS232C 接口。

注: 购买选件请与东芝 TEC 公司或其代理商联系.

^{2.}有关打印纸和碳带的进一步内容请见第7节"纸和碳带的保护和处理".

3. 外观

3.1 前后视图



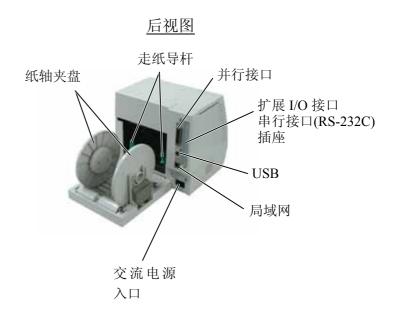


图 3-1

3.2 操作面板



图 3-2

电源指示灯(绿)

当电源开时亮

联机指示灯(绿)

1)当与主机通讯时闪亮 2)打印时亮

错误指示灯(红)

在下列情况下亮:一个通讯错误发生; 打印纸或碳带用完; 打印机操作不正常.

走纸键

走纸

暂停键

暂停打印.

当暂停或发生一个错误时清除打印机.

4. 安装过程

4.1 安装供纸架单元

警告!

在安装供纸架单元前要将电源关闭(OFF)

将打印机底部的两个突头插入到供纸架单元的两个圆孔中.


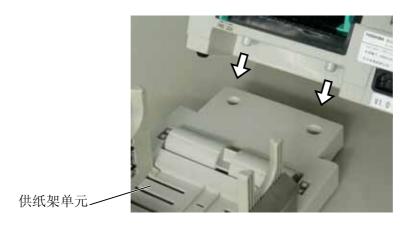


图 4-1

4.2 连接电源线和电缆

警告!

在连接电源线或电缆前要要将电源开关置为关(OFF)

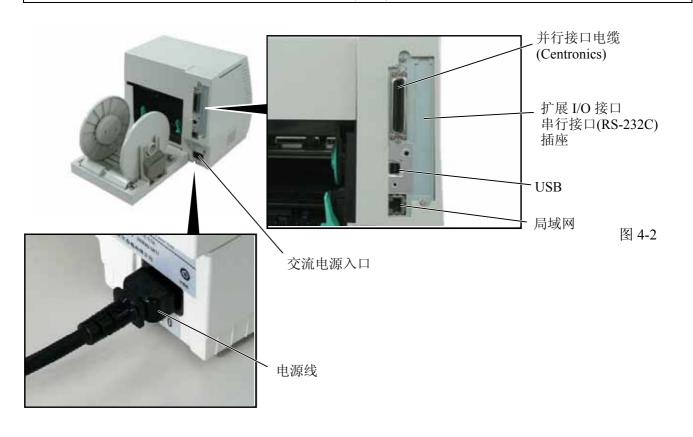

5. 加载碳带

警告!

在处理打印头时要小心, 因为它可能很热.


打印机可以在热敏和热转换两种模式下打印.

当使用热敏纸打印时, 不要装入碳带.

- 1. 将电源开关关闭(OFF), 打开顶盖.
- 2. 向打印机前方移动打印头释放杠杆,将打印头模块提升.



- 3. 将导轮上的凸头插入到碳带轴(拉紧端)的槽口中
- 4. 拉出按钮并将碳带轴固定到弹簧导轮上.

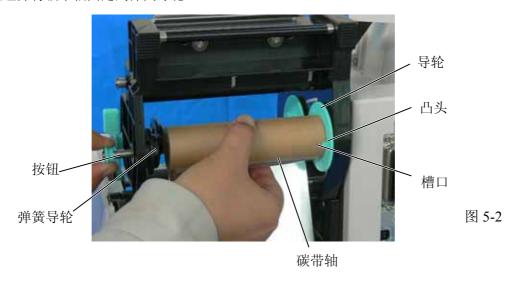

5. 通过将凸头插入到槽口中的办法将碳带轴装好.


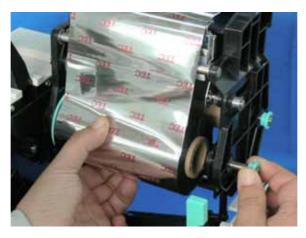


图 5-3

6. 沿箭头方向转动导轮以将碳带拉紧.

注:要确认碳带没有起皱并且凸头与碳带芯的槽口是咬合好的.

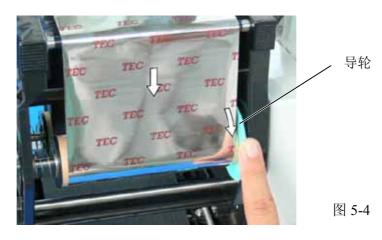


6. 加载打印介质

警告!

在处理打印头时要小心, 因为它可能很热.

本纸轴夹盘可使用四种标签卷轴: 38mm、40mm、42mm 和 76.2mm. 当使用 38mm、40mm 和 42mm 纸卷轴时,使用以下的过程将纸轴夹盘的内垫移走.

1. 推内垫上的两个钩钉使之从纸轴夹盘上拔出. 注意保持内垫的安全.

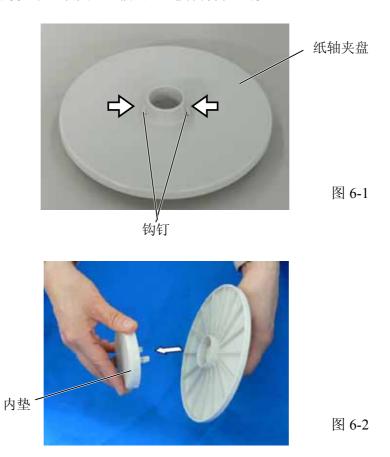

2. 将两个纸轴夹盘固定在纸卷的两端.



3. 将纸卷和两个纸轴夹盘一起安装在供纸架单元上.

注: 纸可以向内或向外卷. 但不管如何卷, 打印面必须向上.



向外卷纸








图 6-4


- 4. 向纸卷的方向推纸轴夹盘导架的两边, 然后用锁杆锁住.
- 注: 要确认两个纸轴夹盘可以很轻松地转动.
- 5. 将纸穿过打印机直到穿出出纸口.
- 6. 将走纸导轨的位置调节到纸的宽度, 然后用走纸导轨锁杆锁住它们.

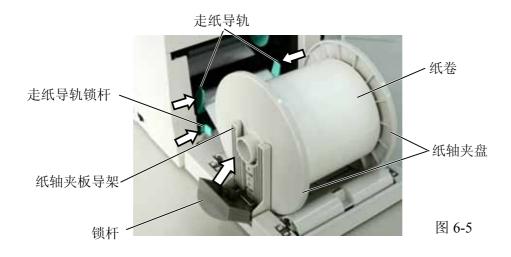

7. 压打印头模块顶部的两端直到听到卡塔一声响以固定好打印头.

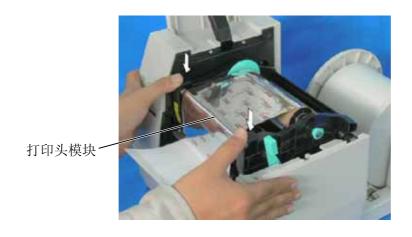

注: 打印纸从打印机穿过到出口时, 一定要保持平直, 否则会引起歪斜或卡纸.

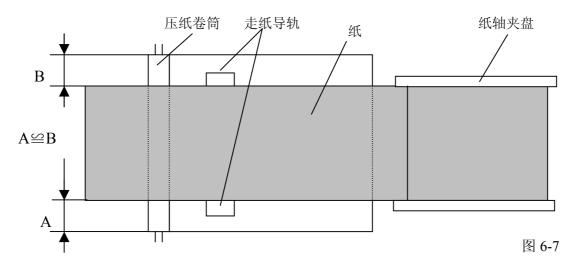

8. 盖上顶盖, 装纸过程结束.



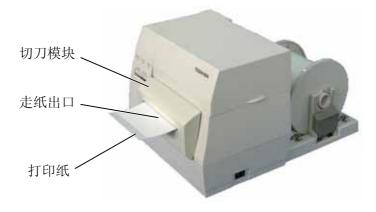


图 6-8

切刀型:这种类型中要安装切刀,这时纸的安装是一样的,但要穿过切刀.


注: 1.当使用切刀时,要确认纸是在两个标签之间切割的. 如果切在标签上,将会引起胶水粘在切刀上,这将影响切刀质量和缩短其寿命.

2.如果使用的标签纸厚度超过规定厚度时, 也会影响切刀寿命.



剥离型:

- ①可以从背纸上剥离标签,从标签纸卷的顶端算起可剥离的长度是 200mm.
- ②首先要向打印机方向推剥离器杠杆以释放挂钩, 然后再拉动杠杆.
- ③底纸是从剥离辊和剥离器导轨辊之间出来. 每当因纸松弛而进行调整后, 要将剥离器杠杆调到合适的位置.

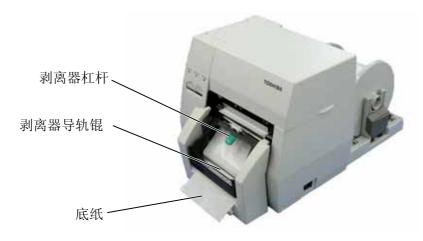

7. 纸和碳带的保存和处理

注意:

一定要小心地读和理解提供的手册. 有关问题询问附近的东芝 TEC 代理. 要只使用符合规定要求的纸和碳带. 使用不符合规定要求的纸和碳带会引起打印头寿命缩短并造成条形码可读性或打印质量的问题. 所有的纸和碳带应小心处理以避免纸、碳带或打印机的损坏.

- 纸和碳带的存放时间不要超过制造商建议的存放时间.
- 存放纸卷要用它的平面部分,不要压它的园面部分以防止因压平园面而使介质不均匀地移动并造成打印质量问题.
- 将打印纸存放在塑料袋中, 并且每次打开后一定要再密封好. 保护不好的打印纸可能被灰尘或赃的微粒弄脏和造成额外的磨损, 这将使打印头寿命缩短.
- 将打印纸和碳带存放在冷和干燥的地方. 要避免存放在能暴露在直射阳光、高温、高湿、灰尘和煤气中的地方。
- 用在热敏打印的打印纸的规格必须满足:正钠离子不超过 800ppm;正钾离子不超过 250ppm;负氯离子不超过 500ppm.
- 某些用在预印刷标签的油墨可能含有降低打印头寿命的成分,不要使用那些含有象碳化钙(CaCO3)和 瓷土(Al2O3, 2SiO2, 2H2O)等硬物质的油墨进行标签的预印刷.

进一步的信息请询问当地代理商或打印纸和碳带的制造商.

8. 连接打印机电缆

下段概括了如何通过电缆把打印机和计算机主机相连接,并且说明了如何用电缆和其他设备相连接。根据用于打印标签的系统配置,能把打印机连接到计算机主机的方式有以下4种:

- 1) 在打印机标准并行端口和计算机主机并行端口(LPT)之间用并行电缆连接。
- 2) 使用标准的局域网接口板,实现以太网连接。
- 3) 在打印机USB 接口和计算机主机的一个USB 端口之间用USB 电缆连接。(符合USB2.0 全速标准)
- 4) 在打印机可选的RS-232C 串行端口和计算机主机的一个串行通讯端口之间用串行电缆连接。〈选购件〉

欲了解每个端口的详细资料,请参考附录2。

以下图表列举了本打印机当前版本所有可能的电缆连接方式。



9. 打开打印机

注意!

使用电源开关打开/关闭打印机。以插入或者拔除电源线来打开/关闭打印机很可能会引起火灾或者电击, 或者损坏打印机。

当打印机和计算机主机相连接时,习惯上在打开计算机主机之前打开打印机,在关掉打印机之前关掉计算机主机。

- 1. 打开打印机电源,按照下图方式按下电源开关。注意,标识(|)表示打开。
- 2. 检查ON LINE(联机)信息在LCD(液晶信息显示器)上是否可以显示,并且ON LINE 灯是否亮。



10 安装打印机驱动程序

10.1 简介

本手册叙述了如何在Windows计算机主机上安装东芝条码打印机专用的东芝打印机驱动程序,安装并删除打印机驱动程序,增加局域网端口的步骤,注意事项和限制。

在此所提供的实例,阐明了为B-SA4T系列安装V7.0版本打印机驱动程序的步骤。

10.2 概述

(1) 特征

东芝打印机驱动程序被安装在Windows计算机主机上后,就能使用东芝条码打印机,也能使用便于使用的普通打印机。

用并行接口电缆(打印机电缆)、USB数据线、或局域网数据线把打印机连接到计算机主机上就能使用打印机。

(2) 系统要求

把东芝打印机驱动程序安装在计算机主机上时,主机应当满足以下系统和环境的要求:

• 操作系统: Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP

• 硬件: 一台运行以上操作系统的DOS-/V(与IMB的PC/AT机兼容的)机器。

• 端口: • 符合IEEE1284标准的并行端口

• USB端口 • 局域网端口

10.3 安装打印机驱动程序

根据连接到打印机的端口以及主机操作系统的不同,安装步骤也有所不同。

如果在您的计算机主机上已经安装了本打印机驱动程序的先前版本,请一定要在安装本打印机驱动程序之前先卸载旧版本。(参阅**章节10.4卸载打印机驱动程序**。)

如果要实现网络打印,安装驱动程序时请执行并行端口安装程序,同时执行以下步骤:

- 1. 在安装步骤中,选择"LPT1"端口。
- 2. 完成打印机驱动程序安装后,如需增加局域网联机端口,请参阅**章节10.5节增加/删除局域网端口**,并 指定局域网端口。

(1) 并行端口

完成打印机驱动程序安装后,要使用并行端口,必须依照以下设定:

Windows 98/Me环境: 打开打印机属性,选择"详细信息"标签并点击[Spool Settings...]按钮,显

示出 "Spool Settings"对话框,选择"关闭打印双向支持功能"选项。

Windows 2000/XP环境: 打开打印机属性,选择"Ports"标签,点击取消"启动双向打印支持"复

选框。

注释:

如果为 B-SX4T 或 B-SX5T 系列,必须把并行端口(Centronics)类型设定为 SPP(默认值)。

Windows 98/Me系统

- (1) 从"开始"菜单选择"设定"-"打印机",打开打印机文件夹。
- (2) 双击"添加打印机"图标,进入增加打印机程序画面,点击[Next] 按钮。
- (3) 选择"本地打印机",然后点击[Next]按钮,画面上显示"厂商与打印机"列表。
- (4) 点击[**Have Disk...**] 按钮,显示"Install From Disk (从磁盘安装)"对话框,指定光驱中的"**driver**" 文件夹, 然后点击[**OK**] 按钮。

注释:

要下载最新的打印机驱动程序,请访问网站.

(http://barcode.toshibatec.co.jp/Ris/products/barcode/support/en/index.php)

(5) 在"打印机"列表中选择要安装的打印机,然后点击[Next]按钮。

驱动程序名称	型号	驱动程序名称	型号	驱动程序名称	型号
TEC B-372	B-372-QP	TEC B-415	B-415-GH24-QM B-415-GH25-QM	TEC B-419	B-419-GS10-QQ B-419-GS12-QP B-419-GS12-CN
TEC B-431	B-431-GS10-QP B-431-GS10-CN	TEC B-452	B-452-TS10-QQ B-452-TS10-QQ-US B-452-TS11-QQ-PAC B-452-TS12-QP B-452-TS12-QP-PAC B-452-TS12-CN B-452-TS22-QQ-R B-452-TS22-QP-R B-452-TS22-CN	TEC B-452H	B-452-HS12-QQ B-452-HS12-QQ-US B-452-HS12-QP B-452-HS12-CN
TEC B-472	B-472-QQ B-472-QQ-US B-472-GH12-QQ B-472-QP	TEC B-472-CN	B-472-GH12-CN B-472-GH14-CN	TEC B-482	B-482-TS10-QQ B-482-TS10-QQ-US B-482-TS10-QP
TEC B-492	B-492L-TH10-QQ B-492R-TH10-QQ B-492L-TH10-QP B-492R-TH10-QP	TEC B-572	B-572-QQ B-572-QQ-US B-572-QP	TEC B-672	B-672-QQ B-672-QQ-US B-672-QP
TEC B-682	B-682-TS10-QQ B-682-TS10-QQ-US B-682-TS10-QP	TEC B-852	B-852-TS12-QQ B-852-TS12-QQ-US B-852-TS12-QP	TEC B-852-R	B-852-TS22-QQ-R B-852-TS22-QP-R
TEC B-872	B-872-QQ B-872-QQ-US B-872-QP	TEC B-882	B-882-TS10-QQ B-882-TS10-QQ-US B-882-TS10-QP	TEC B-SA4G	B-SA4TM-GS12-QM-R B-SA4TP-GS12-QM-R
TEC B-SA4T	B-SA4TM-TS12-QM-R B-SA4TP-TS12-QM-R	TEC B-SA4T-CN	B-SA4TM-TS12-CN B-SA4TP-TS12-CN	TEC B-SP2D	B-SP2D-GH20-QM B-SP2D-GH30-QM B-SP2D-GH30-QM B-SP2D-GH20-QM-R B-SP2D-GH30-QM-R B-SP2D-GH30-QM-R
TEC B-SV4	B-SV4D-GS10-QM B-SV4D-GH10-QM B-SV4D-GS10-QM-R B-SV4D-GH10-QM-R	TEC B-SX4	B-SX4T-GS10-QQ B-SX4T-GS10-QQ-US B-SX4T-GS10-QP B-SX4T-GS20-QQ B-SX4T-GS20-QQ-US B-SX4T-GS20-QP B-SX4T-GS20-QM-R	TEC B-SX4-CN	B-SX4T-GS10-CN B-SX4T-GS20-CN
TEC B-SX5	B-SX5T-TS12-QQ B-SX5T-TS12-QQ-US B-SX5T-TS12-QP B-SX5T-TS22-QQ B-SX5T-TS22-QQ-US B-SX5T-TS22-QP B-SX5T-TS22-QM-R	TEC B-SX5-CN	B-SX5T-TS12-CN B-SX5T-TS22-CN	TEC B-SX6T-R	B-SX6T-TS12-QM-R
TEC B-SX8T-R	B-SX8T-TS12-QM-R	TEC CB-416-T3	CB-416-T3-QQ CB-416-T3-QQ-US CB-416-T3-QP	TEC CB-426-T3	CB-426-T3-QQ CB-426-T3-QQ-US CB-426-T3-QP

B-450-R 用户手册

- (6) 如果画面显示为选择现已安装的打印机驱动程序或者使用另一新程序时,选择"覆盖现有驱动程序", 然后点击[Next]按钮,如果是第一次安装打印机驱动程序,该画面不会出现。
- (7) 在"可用端口"列表中,选择打印使用的端口,然后点击[Next]按钮。
- (8) 根据需要可更改打印机名称,选择是否将此打印机设置为默认打印机("是"或"否"),点击[Finish] 按钮。
- (9) 打印机驱动程序安装完成。安装完成后,新的打印机图标将被增添到"打印机"文件夹中。

Windows 2000/XP 系统

- (1) 作为对打印机的设置具有完全操作权限的人员登录主机。
- (2) 从"开始"菜单选择"设定"-"打印机",打开打印机文件夹。
- (3) 双击"添加打印机"图标,进入增加打印机程序画面,点击[Next] 按钮。
- (4) 选择"本地打印机",点击取消"自动检测并安装即插即用打印机"复选框,然后点击[Next]按钮。
- (5) 在"可用端口"列表中,选择打印使用的端口,然后点击[Next]按钮。
- (6) 在"厂商与打印机"画面列表中,点击[Have Disk...]按钮,显示"从磁盘安装"对话框。
- (7) 指定光驱中的"\driver"文件夹,然后点击[OK]按钮。

注释:

要下载最新的打印机驱动程序,请访问网站.

(http://barcode.toshibatec.co.jp/Ris/products/barcode/support/en/index.php)

(8) 在"打印机"列表中选择要安装的打印机,然后点击[Next]按钮。

驱动程序名称	型号	驱动程序名称	型号	驱动程序名称	型号
TEC B-372	B-372-QP	TEC B-415	B-415-GH24-QM B-415-GH25-QM	TEC B-419	B-419-GS10-QQ B-419-GS12-QP B-419-GS12-CN
TEC B-431	B-431-GS10-QP B-431-GS10-CN	TEC B-452	B-452-TS10-QQ B-452-TS10-QQ-US B-452-TS11-QQ-PAC B-452-TS12-QP B-452-TS12-QP-PAC B-452-TS12-CN B-452-TS22-QQ-R B-452-TS22-QP-R B-452-TS22-CN	TEC B-452H	B-452-HS12-QQ B-452-HS12-QQ-US B-452-HS12-QP B-452-HS12-CN
TEC B-472	B-472-QQ B-472-QQ-US B-472-GH12-QQ B-472-QP	TEC B-472-CN	B-472-GH12-CN B-472-GH14-CN	TEC B-482	B-482-TS10-QQ B-482-TS10-QQ-US B-482-TS10-QP
TEC B-492	B-492L-TH10-QQ B-492R-TH10-QQ B-492L-TH10-QP B-492R-TH10-QP	TEC B-572	B-572-QQ B-572-QQ-US B-572-QP	TEC B-672	B-672-QQ B-672-QQ-US B-672-QP
TEC B-682	B-682-TS10-QQ B-682-TS10-QQ-US B-682-TS10-QP	TEC B-852	B-852-TS12-QQ B-852-TS12-QQ-US B-852-TS12-QP	TEC B-852-R	B-852-TS22-QQ-R B-852-TS22-QP-R
TEC B-872	B-872-QQ B-872-QQ-US B-872-QP	TEC B-882	B-882-TS10-QQ B-882-TS10-QQ-US B-882-TS10-QP	TEC B-SA4G	B-SA4TM-GS12-QM-R B-SA4TP-GS12-QM-R
TEC B-SA4T	B-SA4TM-TS12-QM-R B-SA4TP-TS12-QM-R	TEC B-SA4T-CN	B-SA4TM-TS12-CN B-SA4TP-TS12-CN	TEC B-SP2D	B-SP2D-GH20-QM B-SP2D-GH30-QM B-SP2D-GH30-QM B-SP2D-GH20-QM-R B-SP2D-GH30-QM-R B-SP2D-GH30-QM-R
TEC B-SV4	B-SV4D-GS10-QM B-SV4D-GH10-QM B-SV4D-GS10-QM-R B-SV4D-GH10-QM-R	TEC B-SX4	B-SX4T-GS10-QQ B-SX4T-GS10-QQ-US B-SX4T-GS10-QP B-SX4T-GS20-QQ B-SX4T-GS20-QQ-US B-SX4T-GS20-QP B-SX4T-GS20-QM-R	TEC B-SX4-CN	B-SX4T-GS10-CN B-SX4T-GS20-CN
TEC B-SX5	B-SX5T-TS12-QQ B-SX5T-TS12-QQ-US B-SX5T-TS12-QP B-SX5T-TS22-QQ B-SX5T-TS22-QQ-US B-SX5T-TS22-QP B-SX5T-TS22-QM-R	TEC B-SX5-CN	B-SX5T-TS12-CN B-SX5T-TS22-CN	TEC B-SX6T-R	B-SX6T-TS12-QM-R
TEC B-SX8T-R	B-SX8T-TS12-QM-R	TEC CB-416-T3	CB-416-T3-QQ CB-416-T3-QQ-US CB-416-T3-QP	TEC CB-426-T3	CB-426-T3-QQ CB-426-T3-QQ-US CB-426-T3-QP

- (9) 显示"使用现有驱动程序"画面。选择"替换现有驱动程序",然后按下[Next]按钮。如果是第一次安装本驱动程序,此画面不会出现。
- (10) 根据需要更改打印机名称,选择是否把该打印机设为默认打印机("是"或"否"),点击[Next]按钮。
- (11) 选择是否对网络上其他用户开启共享功能("共享"或"不共享"),点击[Next]按钮。
- (12) 选择是否打印测试纸("是"或"否"), 然后点击[Finish]按钮。
- (13) 如果出现"Digital Signature not Found (没有找到数字签名)"画面,点击[Yes]按钮。
- (14) 当出现"打印机添加程序完成"画面时,点击[Finish]按钮。
- (15) 安装完成后,新的打印机图标被增添到"打印机"文件夹中。

(2) USB接口

通过操作系统的即插即用功能, 开始安装。

Windows 98/Me系统

(1) 打开打印机电源,然后用USB数据线把打印机连接到主机上。 显示"New Hardware Found(找到新硬件)"对话框,检测到"USB设备"。




(2) 随后,显示"Add New Hardware Wizard(添加新硬件向导)"对话框。 选择"Specify the location of the driver(Advanced)(指定驱动程序位置(高级))", 然后点击[Next]按钮。



(3) 选择 "Search for the best driver for your device. (Recommended) (为您的设备选择最佳驱动程序。(推荐))"。

勾选"Specify a location(指定路径)"复选框,点击[Browse]按钮。 指定"\driver"文件夹,点击[Next]按钮。

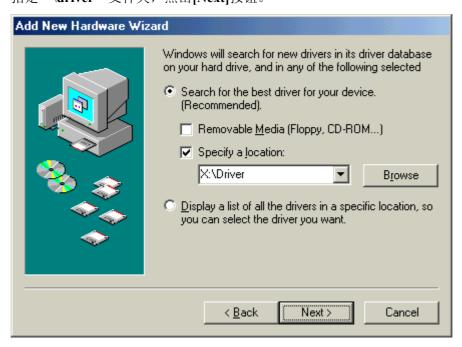

(4) 检查确认已检测到"USB Printing Support(USB打印支持)"驱动程序,然后点击[Next]按钮。



(5) USB打印支持驱动程序安装完成的画面显示之后,点击[Finish] 按钮。



(6) 随后, "TEC B-SA4T"会作为新硬件被检测到。



(7) 显示 "Add New Hardware Wizard(添加新打印机向导)"对话框。 选择 "Specify the location of the driver (Advanced) (指定驱动程序位置(高级))",然后点击[Next]按钮。



(8) 选择 "Search for the best driver for your device. (Recommended) (为您的设备选择最佳驱动程序(推荐))"。

勾选 "Specify a location(指定路径)"复选框,点击[Browse] 按钮。 指定 "\driver"文件夹,点击[Next]按钮。



(9) 检查确认已检测到 "TEC B-SA4T" 驱动程序, 然后点击 [Next] 按钮。



(10) 根据需要可更改打印机名称,选择是否将此打印机设置为默认打印机("是"或"否"),点击 [Finish]按钮。



(11) TEC B-SA4T安装完成的画面显示之后,点击[Finish] 按钮。



(12) 安装完成后,新的打印机图标将被添加到"打印机"文件夹中。

Windows 2000/XP系统


注释:

当即插即用打印机安装进程被中断时,务必将检测到并显示 在"系统属性"对话框的"硬件管理"标签中的打印机删除。

- (1) 作为对打印机的设置具有完全操作权限的人员登录主机。
- (2) 打开打印机电源,然后用USB数据线把打印机连接到主机。
- (3) 自动检测到 "USB Device (USB设备)",同时自动安装"USB Printing Support (USB打印支持)"。
- (4) 随后,在Windows XP系统中,"TEC B-SA4T"会作为新设备被发现。 在Windows 2000系统中,"未知"设备会作为新设备被发现。在以上两种情况下,都需执行以 下步骤,虽然在Windows XP系统中使用的是对话框。
- (5) 出现 "Found New Hardware Wizard(找到新硬件向导)"对话框。 选择 "No, not this time(不,这次不需要)",然后点击[Next] 按钮。




(6) 选择 "Install from a list or specific location (Advanced) (从列表或指定位置安装(推荐))", 然后点击[Next] 按钮。

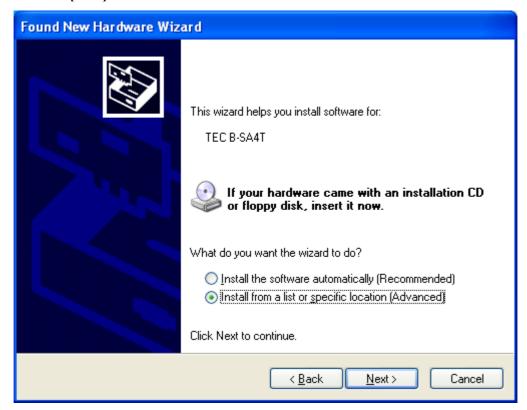

(7) 选择 "Search for the best driver in these locations(在以下位置搜索最佳驱动程序)"。 勾选 "Include this location in the search(搜索时包括以下位置)"复选框,然后点击[Browse] 按


指定光盘中的"\driver"文件夹,然后点击 [Next] 按钮。

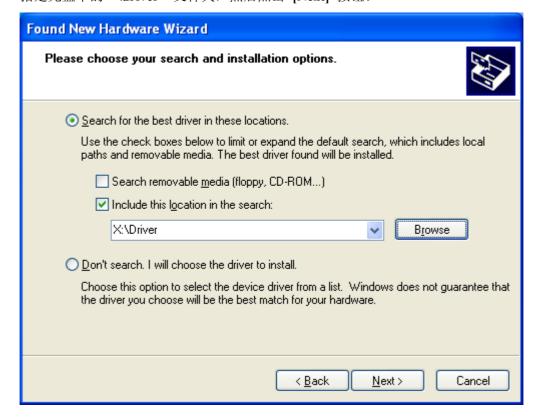

(8) 当出现以下对话框时,点击 [Continue Anyway] 按钮。



(9) 当出现 "Completing the Found New Hardware Wizard(完成找到的新硬件向导)"画面时,点击[Finish]按钮。

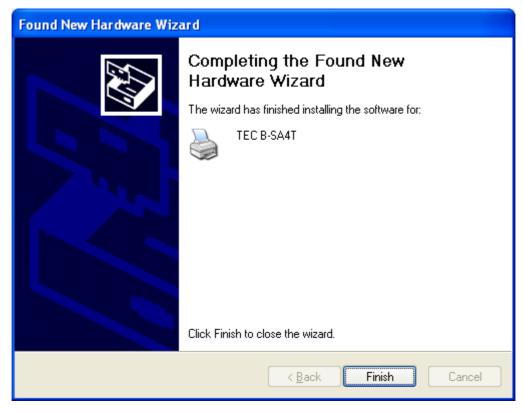

(10) 安装完成后,新的打印机图标将被添加到"打印机"文件夹中。

10.4 卸载打印机驱动程序

注释:

卸载打印机驱动程序之前,请先确认所有的打印、状态监视器、以及属性设定都已经完成。

Windows 98/ME系统

- (1) 从"开始"菜单选择"设定"-"打印机",打开打印机文件夹。
- (2) 选中要删除的打印机驱动程序图标,点击右键,然后选择"删除",出现确认信息。
- (3) 点击[Yes]按钮删除。
- (4) 打印机驱动程序图标被删除后,重新启动计算机主机。

Windows 2000/XP 系统

- (1) 作为对打印机的设置具有完全操作权限的人员登录主机。
- (2) 从"开始"菜单选择"设定"-"打印机",打开打印机文件夹。
- (3) 选中要删除的打印机驱动程序图标,点击右键,然后选择"删除",出现确认信息。
- (4) 点击[Yes]按钮删除。
- (5) 打印机驱动程序图标被删除后,在"打印机"文件夹的"文件"菜单中选择"服务器属性"。
- (6) 选中要删除的打印机驱动程序,然后点击[Remove]按钮。打印机驱动程序被删除后,重新启动计算机主机。

10.5 增加/删除局域网端口

要使用局域网接口,您首先必须进行以下设置(请咨询东芝TEC技术维护代表。)


- 设定打印机IP地址("PRINTER IP ADRES"),网关IP地址("GATEWAY IP ADRES"),和子网掩码("SUBNET MASK")。
- 设定端口号("SOCKET PORT")。

在这些设定中,打印机IP地址和端口号在增加局域网端口时也是必需的。

(1) 增加局域网端口

Windows 98/ME系统

- (1) 选择打印机图标,点击右键,选择"属性",打开打印机"属性"对话框。
- (2) 选择 "Details (详情)"标签,点击 [Add Port...] 按钮,显示出 "Add Port (添加端口)"对话框。
- (3) 选择"Other(其它)"。 从列表中选择"Seagull Scientific TCP/IP Port(海鸥科技公司TCP/IP端口)",然后点击 [**OK**]按钮。
- (4) 在 "Add Seagull TCP/IP Port (增加海鸥TCP/IP端口)"对话框中输入名称或IP地址、端口号以及端口名称。对于IP地址和端口号,输入您已经设置的相同IP地址和端口号。输入完毕后,点击[**OK**]按钮。

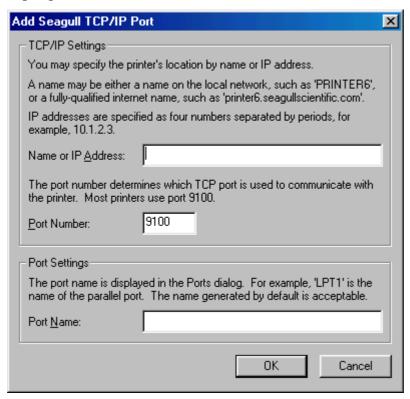

(5) 增加端口完成后,该端口就被添加到"打印到以下端口"下拉列表中。

Windows 2000/XP 系统

- (1) 选择打印机图标,点击右键,选择"属性",打开打印机"属性"对话框。
- (2) 选择 "Ports(端口)"标签,点击[Add Port...]按钮,显示出 "Printer Ports(打印机端口)"对话框。
- (3) 从 "Available Printer Ports(可用的打印机端口)"列表中选择"Seagull Scientific TCP/IP Port(海鸥科技公司TCP/IP端口)",然后点击 [OK]按钮。
- (4) 在 "Add Seagull TCP/IP Port(增加海鸥TCP/IP端口)"对话框中输入名称或IP地址、端口号以及端口名称。对于IP地址和端口号,输入您已经设置的相同IP地址和端口号。输入完毕后,点击[**OK**]按钮。
- (5) 增加端口完成后,该端口就被添加到"打印到以下端口"下拉列表中。

(2) 删除局域网端口

注释:

在删除端口之前, 务必查看清楚是否有其它打印机也在使用此端口, 如果有的话, 在删除此端口之前, 把其它打印机的端口更改到其它端口。

Windows 98/ME系统

- (1) 选择打印机图标,点击右键,选择"属性",打开打印机"属性"对话框。
- (2) 选择 "Details (详情)"标签,点击 [Delete Port...]按钮。
- (3) 选中需要删除的端口,然后点击[OK]按钮。
- (4) 端口删除完成后,该端口也将被从"打印到以下端口"下拉列表中删除。

Windows 2000/XP 系统

- (1) 选择打印机图标,点击右键,选择"属性",打开打印机"属性"对话框。
- (2) 在"Ports(端口)"标签中,选择需要删除的端口,然后点击 [Delete Port]按钮。
- (3) 端口删除完成后,该端口也将被从"打印到以下端口"下拉列表中删除。

10.6 注意事项

(1) 打印机驱动程序升级

- 要升级打印机驱动程序到当前版本,请在安装新版本打印机驱动程序之前,先卸载旧版本的打印机驱动程序。
- 升级打印机驱动程序后,请务必重新启动计算机主机。
- 如果操作系统为Windows 98或Windows Me,在卸载完旧版本的打印机驱动程序之后,请务必重新启动计算机。否则将不能正确升级打印机驱动程序。


(2) 其它

- 如果操作系统为Windows 2000或Windows XP, 当即插即用打印机安装进程被中断时,必须将被检测到的打印机从显示在"系统属性"对话框中的"硬件管理"标签中删除。
- 卸载打印机驱动程序之前,请先确认所有的打印、状态监视器、以及属性设定都已经完成。
- 在删除端口之前,务必查看清楚是否有其它打印机也在使用此端口,如果有的话,在删除此端口之前,把其它打印机的端口更改到其它端口。


10.7 使用打印机驱动程序

关于如何使用打印机驱动程序,请参阅Windows打印机驱动程序画面中的"帮助"。

- 1) 打开打印机驱动程序的属性画面。
- 2) 点击**About (关于)** 标签,出现以下画面。 点击**[Help]** 按钮。

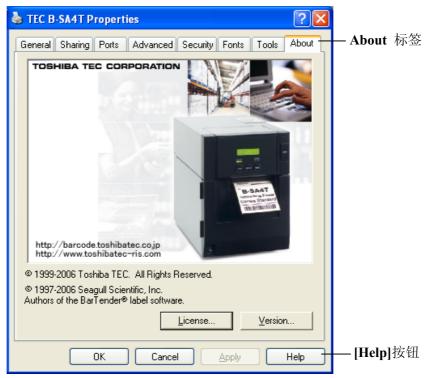

3) Windows打印机驱动程序画面中的"帮助"画面出现。该画面将提供如何使用打印机驱动程序的帮助。

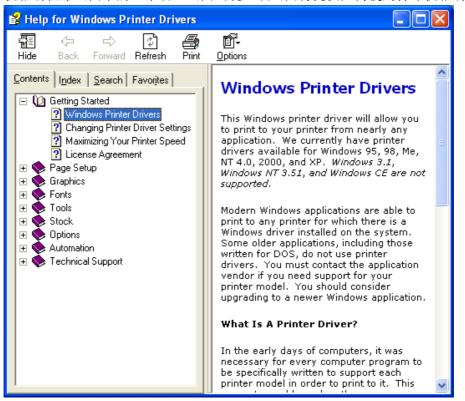

11. 联机模式

在联机模式中,可以进行以下设置。

- 诊断测试操作
- 局域网和 BASIC 设置模式(启用或禁用局域网和 BASIC)

本部分描述诊断测试操作和启用或禁用局域网和 BASIC。

11.1 联机操作

■ 操作面板

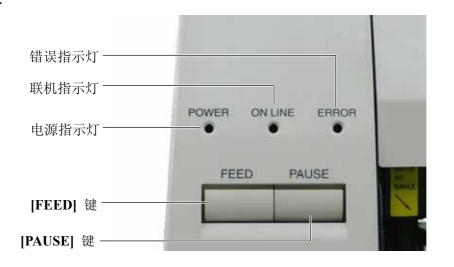


图 11-1


■ 按键功能表

按键名称	功能
[FEED] 键	进给一张纸。
	进纸至打印起始位置。如果打印位置未对齐而进行打印,打印机无法在正确位置打
	印数据,因此在打印之前,进给一张或两张纸以确保纸张的正确位置。
	同时设置进纸速度调节值。
[PAUSE] 键	暂停打印。
	在暂停或出错之后重新开始打印。

■ LED 指示灯功能表

LED 指示灯名称	功能
电源指示灯	指示打印机开启。
联机指示灯	指示打印机可以通讯。
错误指示灯	指示打印机处于错误状态。

■ 联机模式操作示例

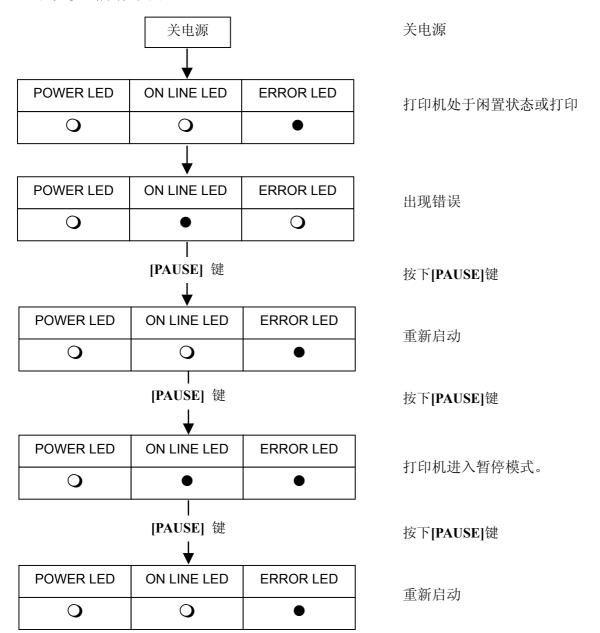


O: LED 亮

⊙: LED 闪

●: LED 未亮

11.2诊断测试操作与测试打印

在自测模式中,以两种样本打印方式打印出打印机的状态。

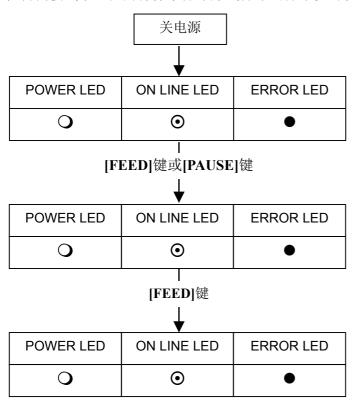

开启电源,同时保持按下[PAUSE]键。 诊断测试开始。

诊断测试完成。

选择打印方法 [FEED]键: 热转印 [PAUSE]键: 热直印

打印诊断测试的结果。

按下[FEED]键 测试打印开始。

■ 维护计数器和参数设置的样本打印

TOTAL FEED			[QQ]	
FEED		1.1km		
PRINT		0.5km		
CUT		96		
RIBBON		3h		
232C ERR		255		
SYSTEM ERF	?	0		
POWER FAIL	•	Ö		
[PC]		[KEY]	1	
FEED	+2.0mm	FEED		+0.0mm
CUT	+0.0mm	CUT		+1.0mm
BACK	+0.0mm	BACK		+0.0mm
TONE(T)	+0 step	TONE		+0 step
TONE (D)	+0 step	TONE		+0 step
RBN(FW)	-10		(FW)	-8
RBN (BK)	+0	RBN	(BK)	+0
X ADJ.	+0.0mm			
THRESHOLD		1.0V		
THRESHOLD	(T)	1.4V		
FONT		[PC-850]	[0]	
SPEED		[9600]		
DATA LENG.		[8]		
STOP BIT		[1]		
PARITY		[EVEN]		
CONTROL			EADY AU	TOI
FORWARD W	/AIT	[ON]+0.0		. 01
CODE	,	[AUTO]		
PEEL OFF ST	ATUS	[ON]		
FEED KEY	71100	[FEED]		
KANJI		[TYPE1]		
EURO CODE		[B0]		
AUTO HD CH	K	[OFF]		
ACK/BUSY	IX.	[TYPE1]		
WEB PRINTE	D	[OFF]		
INPUT PRIME				
_		[ON]		
RIBBON NEAL		[OFF]		
EX. I/O MODE		[TYPE1]		
PLUG & PLAY		[OFF]		
LBL/RBN END		[TYPE1]	0	
PRE PEEL OF		[OFF] +0	.umm	
BACK SPEED		[STD]		
MAXI CODE S	SPEC.	[TYPE1]		
KB I/F		[OFF]		
LAN	5500	[ON]	040 005	
PRTR IP ADD			.010.020]	
GATE IP ADD		[000.000]		
SUBNET MAS			.255.000]	
MAC ADDRES	SS	-	1-34-00-C	C]
TTF AREA		[1280KB]		
EXT CHR ARE	ΞA	[256KB]		
BASIC AREA		[128KB]		
PC SAVE ARE	ĒΑ	[128KB]		
SOCKET POF	RT	[OFF][08	000]	
BASIC		[OFF]	-	
DHCP		[OFF]		
DHCP ID			FFFFFF	FFFFFFF
		FFFFFF		•
DHCP HOST	NAME		GHIJKĽ	MNOP]
PEEL OFF TR		[R0]		
	•	r -1		

■ 诊断测试的样本打印

PROGRAM	B-450-R		
	MAIN 15OCT2005 V1.0A: 1A00		
	BOOT 20SEP2005 V1.0: 8500		
	HTML 20SEP2005 V1.0: 8500		
FONT	AE00		
KANJI	GOTHIC: 9900		
	MINCHO: 1E00		
EEPROM	OK		
SDRAM	16MB		
SENSOR1	0000000, 00000111		
SENSOR2	[H]23°C [A]22°C		
	[R]4.2V [T]2.5V		
PE LV.	[R]1.2V [T]4.3V		
M THRE.	[R]5.0V [T]5.0V		
	[RANK]1 300DPI		
EXP.I/O	NG		
EX.232C	NG		
SIO	NG NG		
STRIP	NG		

■ 斜线的打印样本(3点)


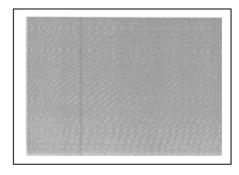


图 11-2

11.3局域网和 BASIC 设置

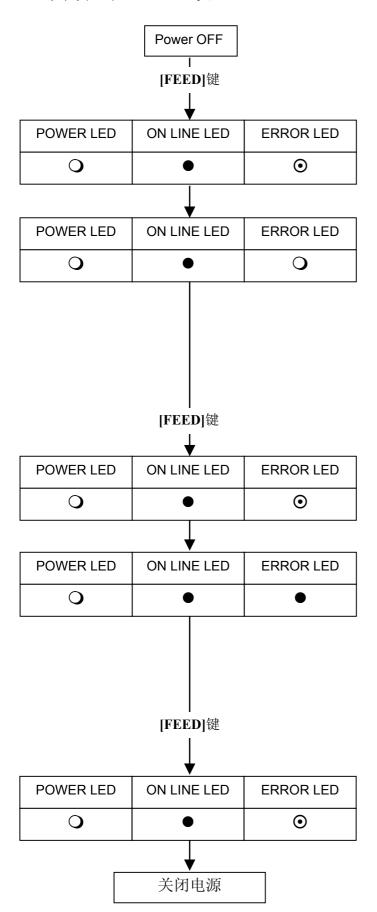

开启电源,同时在扩展操作设置模式中按下并保持[FEED]键3秒钟或以上。

打印机进入扩展操作设置模式。

释放[FEED]键时,LED 指示灯指示当前局域网接口的设置状态。

使用[PAUSE]键选择局域网设置。

	联机指示灯	错误指示灯
局域网关闭	•	•
局域网开启	O	O
SNMP开启		
局域网开启	•	O
SNMP开启		

保持按下[FEED]键3秒钟以上,保存设置。

设置保存完毕。

释放[FEED]键时,LED 指示灯指示当前的BASIC 设置状态。

使用[PAUSE]键选择BASIC设置。

	联机指示灯	错误指示灯
BASIC开启	•	•
BASIC美闭	•	0

保持按下[FEED]键 3 秒钟以上, 保存设置。

设置保存完毕。

12. 一般维护

警告!

在处理打印头时要小心, 因为它可能很热.

12.1 清洗

警告!

- 1. 执行任何维护之前一定要断开电源线.
- 2. 不要将水直接倒在打印机上.

注意:

- 1.不要用任何尖锐的物体清洗打印头和滚筒. 这样可能损坏它们, 引起打印质量下降或漏掉打印点.
- 2. 不要用象稀料或苯等有机溶剂进行清洗,它们可能使机壳变色、降低打印质量或产生打印机故障.
- 3. 不要触摸打印头元件, 因为产生的静电可能损坏打印头.

为帮助保持打印机的高质量和高性能,应当定期清洗.用的越多,清洗也应越频繁.例如,低使用率可每周清洗;高使用率应每日清洗.

- 1. 关闭电源.
- 2. 打开顶盖.
- 3. 转动打印头杠杆以抬起打印头.
- 4. 取下打印纸和碳带.
- 5. 用打印头清洗笔清洗打印头.


注: 请从东芝 TEC 的服务代理商处定购打印头清洗笔.




打印头(热敏单元)

图 12-1

- 6. 用微浸酒精的布清洗滚筒.
- 7. 用一块软布将传感器可探测范围和纸穿过路径部分的灰尘和胶水擦掉.

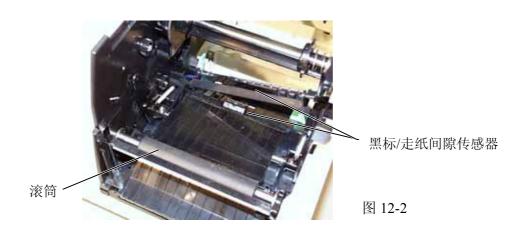

8. 将供纸器滚筒从供纸架单元上取下, 用微湿的布将供纸架底盘凹进部分的灰尘和滚筒上的胶水擦掉.

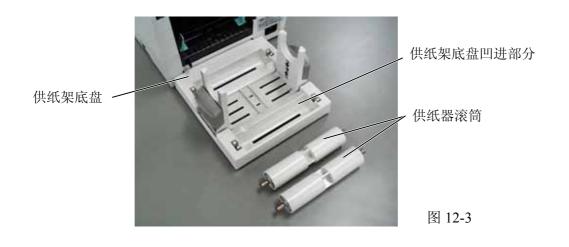

12.2 外壳

所有机器的外壳都应用干的或微浸淡洗涤剂的布擦净.


注: 用来擦打印机外壳的应是用于清洁自动化办公设备的防静电清洁剂.

警告!

- 1. 不要将水直接倒在打印机上.
- 2. 不要直接在外壳上使用清洁剂或洗涤剂.
- 3. 从不使用稀料或其它挥发性溶剂擦洗塑料外壳.
- 4. 不用酒精清洗外壳, 因为它可能引起退色, 使外形难看或产生结构上的缺点.

12.3 塞纸的处理

- 1. 关闭电源
- 2. 打开顶盖
- 3. 向打印机前方移动打印头释放杠杆, 以抬起打印头模块.
- 4. 取下打印纸和碳带.
- 5. 取出塞纸. 不要使用任何尖锐的器具, 以免损坏打印机.
- 6. 清洗打印头和滚筒, 将所有的灰尘和异物擦掉.

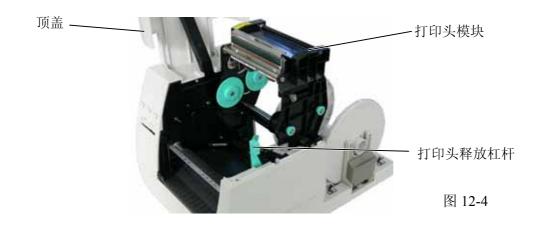

7. 由于切刀的磨损或从标签上残留了胶水,在切刀单元处也会发生塞纸.请不要用不符合规格的纸.如果这种现象经常发生请与服务代理商联系.

■ 清洗切刀单元

警告!

- 1. 在清洗切刀单元之前一定要断开电源线.
- 2. 切刀比较锐利, 清洗时要防止伤害自己.
- 1. 按下切刀盖释放杠杆一卸下切刀盖.


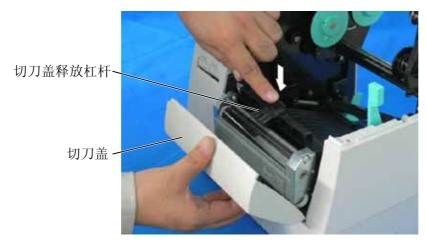


图 12-5

- 2. 将六角扳手插入到切刀单元右边手工旋转切刀, 从切刀处移走塞纸和纸屑.
- 3. 用干布清理切刀.

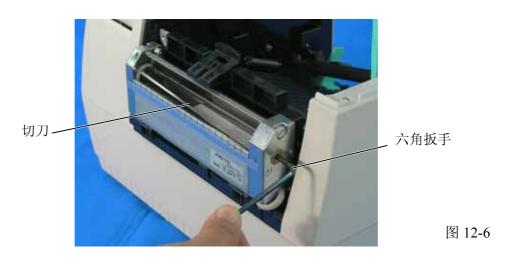

4. 请按照相反的顺序重新安装.

■ 清理剥离单元

警告!

- 1. 在清理剥离单元之前一定要断开电源线.
- 2. 不要触摸运动部件,为减少危险当手指、珠宝饰物、衣服等进入运动部件后, 应将开关立即拨到断开("OFF")位置以停止运动.
- 1. 先向打印机方向推剥离杠杆以释放挂钩, 然后再拉回剥离杠杆.
- 2. 如果有塞纸时, 取出塞纸.
- 3. 用微浸酒精的布清理剥离导轮 A 和 B.

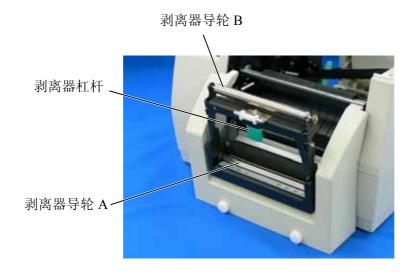


图 12-7

13. 故障诊断

警告!

如果你用下面的方法不能解决问题,不要企图自己进行修理.关闭电源,拔下电源线,然后请求东芝 TEC 代理商的帮助.

如果在打印过程中错误灯是亮的,参考下面的故障诊断来解决问题.

错误类型	问题	解决办法
塞纸	1. 纸安装的不正确	1. 正确地重新装纸.
		→按下[PAUSE]键.
	2. 走纸路径上有堵塞,走纸不流畅	2. 纠正塞纸原因,正确装纸.
		→按下[PAUSE]键.
	3. 纸的类型与选择的传感器不匹配	3. 关电源并再开.选择正确的传感器.
		→走纸.
	4. 所装打印纸的尺寸与编程设置的不同	4. 关电源并再开.选择正确的传感器. →走纸.
		5. 设置阈值(见第9节),或关电源,请求
	5. 标签间隙传感器不能感受打印区域和间隙的差别	代理商帮助.
+	已经开始要进行走纸或打印操作,但打印头	降下打印头模块.
打印头打开	是抬起的.	→按下[PAUSE]键.
无纸	纸已经用尽	安装新纸卷.
		→按下[PAUSE]键.
打印头过热	打印头太热	关电源,降低打印头温度.
	1. 碳带已经用尽	1. 安装新碳带.
碳带错误		→按下[PAUSE]键.
	2. 碳带传感器有故障	2. 关电源,与代理商联系.
	在切刀处塞纸	取走塞纸,将完好的纸装好通过切刀.
切刀错误		→按下[PAUSE]键.
9373111 00		或者,
		关电源, 联系代理商.
其他错误	硬件或软件故障	关电源再开. 如果该故障还存在,关电
71121171		源,联系代理商.

注:如果一个错误不能经按下[PAUSE]键而清除,必须将电源关闭后再开.

一旦电源关闭再开, 所有在打印机中的打印数据将被清除.

B-450-R 用户手册

问题	解决办法
不打印	1. 检查纸和碳带是否安装正确
	2. 检查打印头是否设置好
	3. 检查打印机和主机之间的电缆
打印中丢失打印点	打印头脏. →清洗打印头.
	需要的话请联系代理商.
打印不清晰或有斑点	1. 打印头脏. →清洗打印头.
	2. 坏的或有缺陷的碳带. →更换碳带.
	3. 打印纸质量低. →更换打印纸类型.
电源接不通	1. 将电源线插入到一个交流电源插座中.
	2. 检查电路的破损点和保险丝.
	3. 将另外的电器插入接不通电源的插座中以观察是否有电.
	需要的话请联系代理商.
打印机不切纸	检查切刀处是否有塞纸.
	需要的话请联系代理商.
纸的切口能看到不平的皱起	1. 清洗切刀刀片.
	2. 刀片已经磨损.
	→需要的话请联系代理商.

附录1 LED 指示

O: LED 亮 O: LED 闪 ●: LED 未亮

	LED 指示		÷		按 RESTART	Acceptance of
No.		ONLINE		打印机状态	键恢复 可以/不可以	接受 Reset 命令 时状态 可以/不可以
1	O	O	•	联机模式。		可以
1	O	•	•	联机模式(正在通信)		可以
2	O	•	•	在联机模式打开顶盖。		可以
3	O	•	•	打印机暂停。	可以	可以
4	O	•	0	与RS232C 通信引起奇偶、溢出、祯错误。	可以	可以
5	O	•	O	介质在打印时堵塞。	可以	可以
6	O	•	O	切刀模块引起的错误	可以	可以
7	O	•	O	介质被用完,或者加载错误。	可以	可以
8	O	•	O	顶盖打开时试图进纸或出纸。(除按下 [FEED]键之外)	可以	可以
9	O	•	O	打印头出错。	可以	可以
10	O	•	O	打印头过热。	不可以	可以
11	O	•	•	碳带被用完。碳带被撕破,决定碳带电机扭矩的 传感器出现故障。	可以	可以
12	O	•	O	前盖打开时试图进纸或打印。	可以	可以
13	O	0	•	字符写模式或者PC 指令存储模式。		可以
14	C	•	C	在写入闪存ROM 时发生了错误。	不可以	可以
15	C	•	C	在格式化闪存ROM 时发生了错误。	不可以	可以
16	C	•	C	由于闪存ROM 容量不足,保存失败。	不可以	可以
17	O	•	O	解析中出现命令错误。	可以	可以
18	C	•	O	发生电源故障。	不可以	不可以
19	O	•	•	闪存ROM 正在被初始化。		
20	O	•	0	不能正确去备份可擦除只读存储器中 的数据,或数据不能被正确写入备份可 擦除只读存储器。		
21	O	•	O	执行以下非正常操作,将导致系统错误: (a)从奇地址读取指令。 (b)访问奇地址中的数字数据。 (c)访问奇地址中的加长数字数据。 (d)在用户模式下的逻辑空间中访问从 80000000H到FFFFFFFH的区域。 (e)某一区域而不是延迟槽中的某一未定 义指令被解码。 (f)延迟槽中的某一未定义指令被解码。 (g)重写延迟槽的指令被解码。	不可以	不可以

附录2 接口

注释:

为了防止电噪声的辐射和接收,接口数据线必须符合以下要求:

- 使用并行接口数据线或串行接口数据线时,必须用金属或金属化的接头外壳完全将其隔离和安装。
- 线越短越好。
- 不能紧紧跟电源线捆绑在一处。
- 不能捆绑到电力线导管上。
- 应该使用符合 IEEE1284 标准的并行接口数据线。

■ 并行接口(Centronics)

模式: 符合 IEEE1284 标准

兼容模式(SPP模式),半字节模式

数据输入模式: 8位并行输入模式

控制信号:

SPP 模式	半字节模式
nStrobe	HostClk
nAck	PtrClk
Busy	PtrBusy
Perror	AckDataReq
Select	Xflag
nAutoFd	HostBusy
nInit	nInit
nFault	nDataAvail
nSelectIn	IEEE1284Active

数据输入编码: ASCII 码

8 位欧洲编码 8 位图形编码 8 位 JIS 编码

Shift JIS 日本汉字编码

JIS 日本汉字编码 接收缓冲区大小: 1M 字节

接口:

脚位	信号				
174h J.77	SPP 模式	半字节模式			
1	nStrobe	HostClk			
2	Data 1	Data 1			
3	Data 2	Data 2			
4	Data 3	Data 3			
5	Data 4	Data 4			
6	Data 5	Data 5			
7	Data 6	Data 6			
8	Data 7	Data 7			
9	Data 8	Data 8			
10	nAck	PtrClk			
11	Busy	PtrBusy			
12	PError	AckDataReq			
13	Select	Xflag			
14	nAutoFd	HostBusy			
15	NC	NC			
16	0V	0V			
17	CHASSIS GND	CHASSIS GND			
18	+5V (检测用)	+5V (检测用)			
19	TWISTED PAIR GND(PIN1)	TWISTED PAIR GND(PIN1)			
20	TWISTED PAIR GND(PIN2)	TWISTED PAIR GND(PIN2)			
21	TWISTED PAIR GND(PIN3)	TWISTED PAIR GND(PIN3)			
22	TWISTED PAIR GND(PIN4)	TWISTED PAIR GND(PIN4)			
23	TWISTED PAIR GND(PIN5)	TWISTED PAIR GND(PIN5)			
24	TWISTED PAIR GND(PIN6)	TWISTED PAIR GND(PIN6)			
25	TWISTED PAIR GND(PIN7)	TWISTED PAIR GND(PIN7)			
26	TWISTED PAIR GND(PIN8)	TWISTED PAIR GND(PIN8)			
27	TWISTED PAIR GND(PIN9)	TWISTED PAIR GND(PIN9)			
28	TWISTED PAIR GND(PIN10)	TWISTED PAIR GND(PIN10)			
29	TWISTED PAIR GND(PIN11)	TWISTED PAIR GND(PIN11)			
30	TWISTED PAIR GND(PIN31)	TWISTED PAIR GND(PIN31)			
31	nInit	nInit			
32	nFault	NDataAvail			
33	0V	0V			
34	NC	NC			
35	NC	NC			
36	nSelectIn	IEEE1284Active			



■ USB 接口

标准: 符合 V2.0 全速标准 传输类型: 控制传输, 批量传输 传输速率: 全速 (12M/秒)


传输速率:全速 (12M/类别:打印机类别

控制模式: 视接收缓冲区剩余空间信息的状况而定

端口数量: 1

电源: 自供电 接口: B 类

脚位	信号
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND



■ 局域网

标准: IEEE802.3 10BASE-T/100BASE-TX

端口数量: 1

接口: RJ-45

LED 状态指示灯: 连接 LED 指示灯

活动 LED 指示灯

连接 LED 状态指示 灯(绿灯)	1
活动状态 LED 指示灯————————————————————————————————————	8

LED指	LED 状态	局域网状态
示灯	指示灯	
连接	亮	检测到 10Mbps 或 100Mbps 的连接。
	不亮	没有检测到连接。
		*LED 指示灯不亮时,不能执行通讯功能。
活动	亮	网络正处于通讯中
	不亮	闲置

局域网网线: 10BASE-T: 3 类或 5 类 UTP (非屏蔽双绞线)

100BASE-TX:5类UTP

网线长度: 网段长度最长位 100 米

注释: 使用常规的双绞线以太网(TPE)或 UTP 网线时,可能会发生通讯错误(取决于操作系统);这种情况下,应该使用屏蔽双绞网线。

B-450-R 用户手册

■ 串行接口(选购件: B-7704-RS-QM-R)

 类型:
 RS-232C

 通信模式:
 全双工


传输速度: 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps, 115200 bps

同步方式:起止同步起始位:1位停止位:1位,2位

奇偶性: 无奇偶性,偶数,奇数

接口:

脚位	信号	I/O
1	N.C	-
2	TD (发送数据)	Output
3	RD (收到数据)	Input
4	DSR (数据设置就绪)	Input
5	SG (信号接地)	-
6	DTR (数据终端就绪)	Output
7	CTS (清除以发送数据)	Input
8	RTS (要求发送数据)	Output
9	N.C	-



■ 扩展 I/O 接口(选购件: B-SA704-IO-QM-R)

输入信号IN0 到 IN5输出信号OUT0 到 OUT6

接口 FCN-781P024-G/P 或同等物

(外围设备一侧)


接口 (打印机一侧)

FCN-685J0024 或同等物

脚位	信号	I/O	功能	脚位	信号	I/O	功能
1	IN0	输入	送纸	13	OUT6	输出	
2	IN1	输入	打印	14	N.C.		
3	IN2	输入	暂停	15	COM1	共通 (电源)	
4	IN3	输入		16	N.C.		
5	IN4	输入		17	N.C.		
6	IN5	输入		18	N.C.		
7	OUT0	输出	送纸	19	N.C.		
8	OUT1	输出	打印	20	N.C.		
9	OUT2	输出	暂停	21	COM2	共通 (接地)	
10	OUT3	输出	错误	22	N.C.		
11	OUT4	输出		23	N.C.		
12	OUT5	输出	打开电源	24	N.C.		


N.C.: 无连接

输入电路图

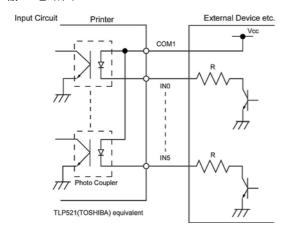

输出电路图

Output Circuit

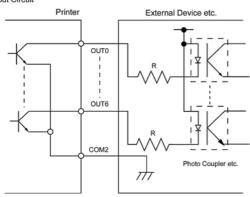

操作环境

温度: 0 到 40 ℃

湿度: 20 到 90% (无结露)

附录3 打印样本

■ ASCII 码字符

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
0				0	0	Р	,	р	Ç	É	á	€		ð	Ó	_
1			!	1	Α	Q	а	q	ü	æ	í	€		Đ	ß	±
2			"	2	В	R	b	r	é	Æ	ó			Ê	Ô	=
3			#	3	С	S	С	s	â	ô	ú			Ë	Ò	3/4
4			\$	4	D	Т	d	t	ä	ö	ñ			È	õ	1
5			%	5	Ε	U	е	u	à	ò	Ñ	Á		Ж	Õ	§
6			&	6	F	٧	f	v	å	û	+	Â	ã	Í	μ	÷
7			,	7	G	W	g	w	ç	ù	(1)	À	Ã	Î	þ	
8			(8	Н	Х	h	х	ê	ÿ	i	©		Ϊ	Þ	0
9)	9	1	Υ	i	у	ë	Ö	®				Ú	
Α			*	:	J	Z	j	z	è	Ü	٦				Û	
В			+	;	К	[k	{	ï	ø	1/2				Ù	1
С			,	<	L		1	ı	î	£	1/4				ý	3
D			_	11	М]	m	}	ì	ø	i	¢		-	Ý	2
E				>	N	^	n	~	Ä	×	"	¥		Ì	_	•
F			/	?	0	_	o	¥	Å	f	»		¤		′	

■ 字摸样品

A/0123456789@ABCDEFGHIJKL G/0123456789@ABCDEFGHIJKLMNOPQRS B/0123456789@ABCDEFG H/0123456789@ABCDEFGHI C/0123456789@ABCDEFG + /0123456789@ABCDED/0123456789@ABCDEF J/0123456789@ABCDE E/0123456789@ABCD K/0123456789@ABC F/0123456789@ABCDEF L/0123456789@ABCDE

W/0123456789@ABCDEFGHIJKL

N/0123456789@ABCDEFGHIJKLMNOPQ O/0123456789@ABCDEFGHIJKLMNOPQ P/0123456789@ABCDEFGHI Q/0123456789@ABCDEFGHI R/0123456789@ABCDEF S/0123456789@ABCDEF T/0123456789@ABCDEF



■ 条形码样品





东芝泰格公司